OPTIMUS® Cat.No. 33-1056

Audífonos Estéreo NOVA 57®

Tus audífonos brindan una cobertura amplia de frecuencias en un diseño ligero. Estos audífonos son ideales para usarse con un sistema casero de audio. Con su doble control de volumen que te permite ajustar el nivel del sonido en cada audífono. La banda ajustable de la cabeza te permite ajustarla al tamaño y forma. La frecuencia de respuestas es de 20-18,0000 Hz. La distorsión total de armonía es menor al 0.5% en 105 dB SPL en 1 Khz.

Elementos de Alta Energía: Brinda una calidad profesional en un empaque ligero.

Esponja Protectora Suave: Reduce el sonido ambiental y provee un sonido confortable.

Cordon con Conector de 1/8 pulgada y adaptador- Conector de 1/8 a ¼ de pulgada: Provee flexibilidad de movimiento.

Accesorios Opcionales.
Adaptador de ¼ de Pulgada de Estéreo a Mono (Cat. 274-360): Te permite conectar tus audífonos a unas fuente de audio mono estéreo como un CB o un radio de onda corta.

Extensión de Cordón de 24 pies (cat. 42-2443) para mover tus audífonos de una manera más confortable y con mayor libertad.

Adaptador "Y" con conector de ¼ de pulgada (42-2448) te permite conectar 2 pares de audífonos estéreo a una entrada estéreo de audífonos.

OPERACIÓN

Precaución: Apaga el volumen en tu fuente de sonido antes de conectarlos a tu audífonos.

1.Gira el control del volumen del audífono izquierdo en el sentido de las agujas del reloj, entonces gira el control de tu audífono derecho en contra del sentido de las agujas del reloj.

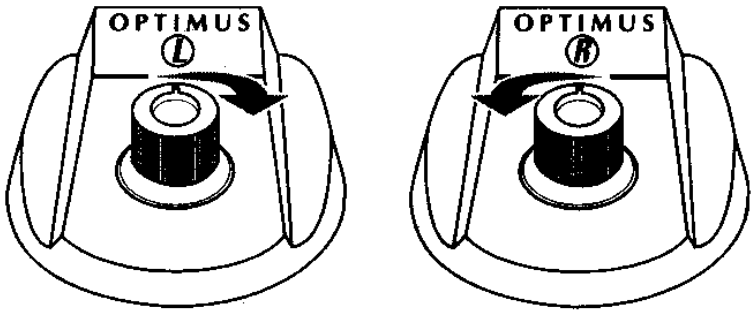

Izquierdo Derecho

2.Conectar los audífonos a la entrada de los audífonos. (1/4 de pulgada) para conectar los audífonos en una entrada de 1/8 de pulgada, quita el adaptador del conector.

3.Ponte los audífonos, entonces ajusta la banda hasta un nivel confortable.

4.Ajusta el volumen de la fuente de sonido entre la mitad yel nivel máximo. Después ajusta el control de volumen en cada audífono a un nivel confortable.

© 1996 Tandy Corporation.
Todos los Derechos Reservados.
Optimus, Nova, Radio Shack son marcas registradas y usadas por Tandy Corporation.

Escuchando Seguro

Para proteger tus oídos, sigue estas instrucciones cuando uses tus audífonos.

■ Pon el volumen en el nivel más bajo antes de usarlo. Antes de empezar a escucharlo, ajusta el volumen a un nivel confortable.
■ No escuches con volumen extremadamente alto. Esto puede dañar tu oído o perderlo.
■ Una vez que has puesto el volumen a nivel confortable, no lo incrementes. Tus oídos se acostumbran a un nivel y este gradualmente se puede acostumbrar a un volumen alto y dañarlo a largo plazo.

Manejando Seguro

No uses tus audífonos cuando este encendido tu automóvil a montando tu bicicleta. Este puede causar tráfico o puede ser ilegal en algunas áreas.

Aunque algunos audífonos están diseñados para dejartelos y poder escuchar el ruido de la calle con un sonido confortable, puede causar también tráfico.

RadioShack®

PÓLIZA DE GARANTÍA

RADIO SHACK DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
AV. JARDÍN No.245
COL. TLATILCO
MÉXICO D.F. C.P. 02860

RADIO SHACK DE MÉXICO, S.A. DE C.V. garantiza este producto por el término de un año o noventa días en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega al consumidor.

CONDICIONES

I. Para hacer efectiva esta garantía, no podrán exigirse mayores requisitos que la presentación de esta poliza junto con el producto en cualquier tienda de RADIO SHACK DE MÉXICO, S. A. DE C. V. o en el CENTRO DE REPARACIÓN DE RADIO SHACK DE MÉXICO S.A. de C.V. ubicado en Av. Jardin No. 245, Col. Tlatilco México, D.F. donde también se podrán obtener refacciones y partes.

II. La empresa se compromete a reparar el producto, así como las piezas y componentes defectuosos del mismo, sin ningun cargo al consumidor, los gastos del flete del producto que se deriven de su cumplimiento serán cubiertos por RADIO SHACK DE MÉXICO S.A. DE C. V.

III. El tiempo de reparación en ningún caso deberá ser mayor a 30 días a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios en donde se pueda hacer efectiva la garantía.

IV. Esta garantía no es válida en los siguientes casos.
A) Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
B) Cuando el producto no ha sido operado siguiendo las indicaciones del instructivo proporcionado.
C) Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por RADIO SHACK DE MÉXICO S. A. DE C. V.
D) Cuando el producto haya sido dañado por siniestros.

V. El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde se adquirió el producto.

VI.En caso de que la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que se le pida otra poliza de garantía, previa presentación de la nota de compra o factura.

*Nota: Los aparatos eléctrico-domésticos tienen 1 año de garantía y los de baterías 90 días.

Producto: ____________
Marca: ____________
No. Catálogo: ____________
No. Serie: ____________
No. Factura: ____________

SELLO DE LA SUCURSAL

FECHA DE ENTREGA

RadioShack
Una División de Tandy Corporation
Fort Worth, Texas 76102